



Visueller Aufbau Duschelement Wiper Showerlay auf **Beton-/Holzboden**

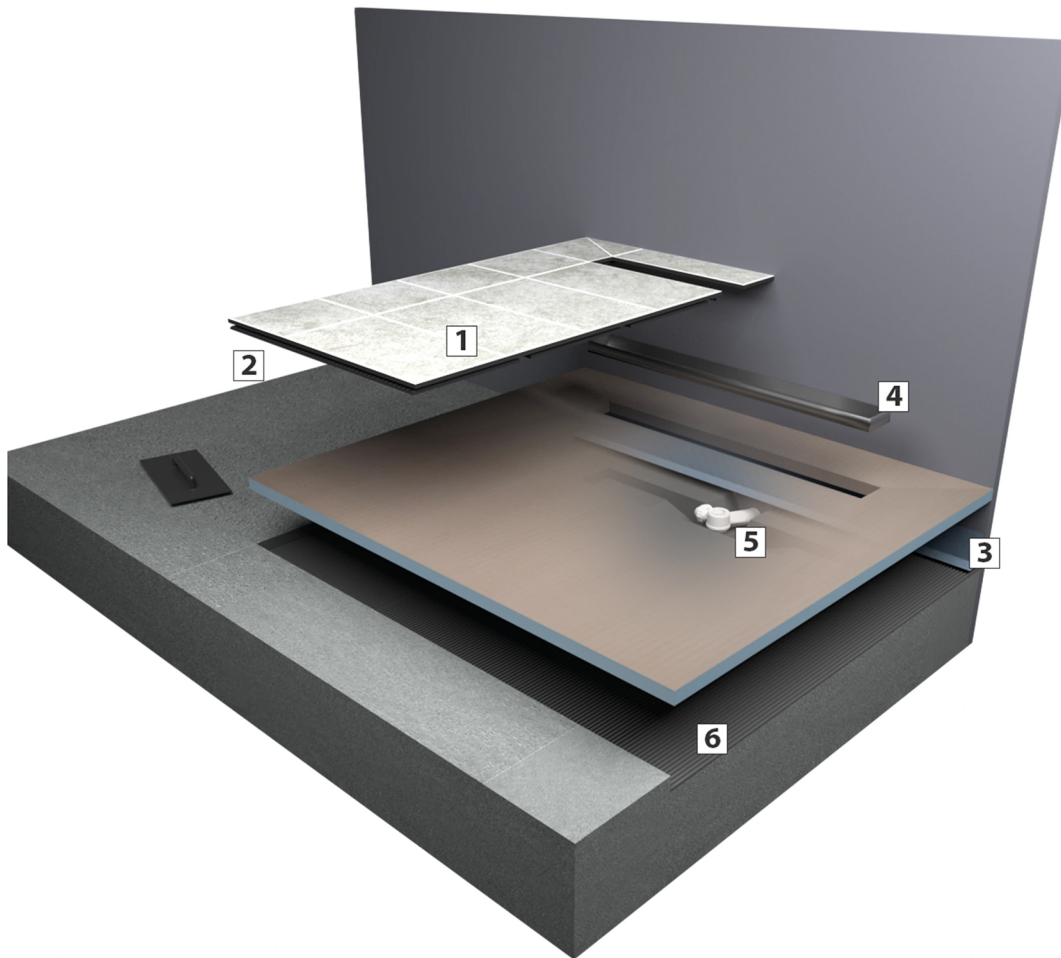

1. Fliesen
2. Fliesenkleber
3. Randdämmstreifen
4. Eingearbeitete Rinne
5. Waagerechter Ablauf
6. Vorhandene Aussparung

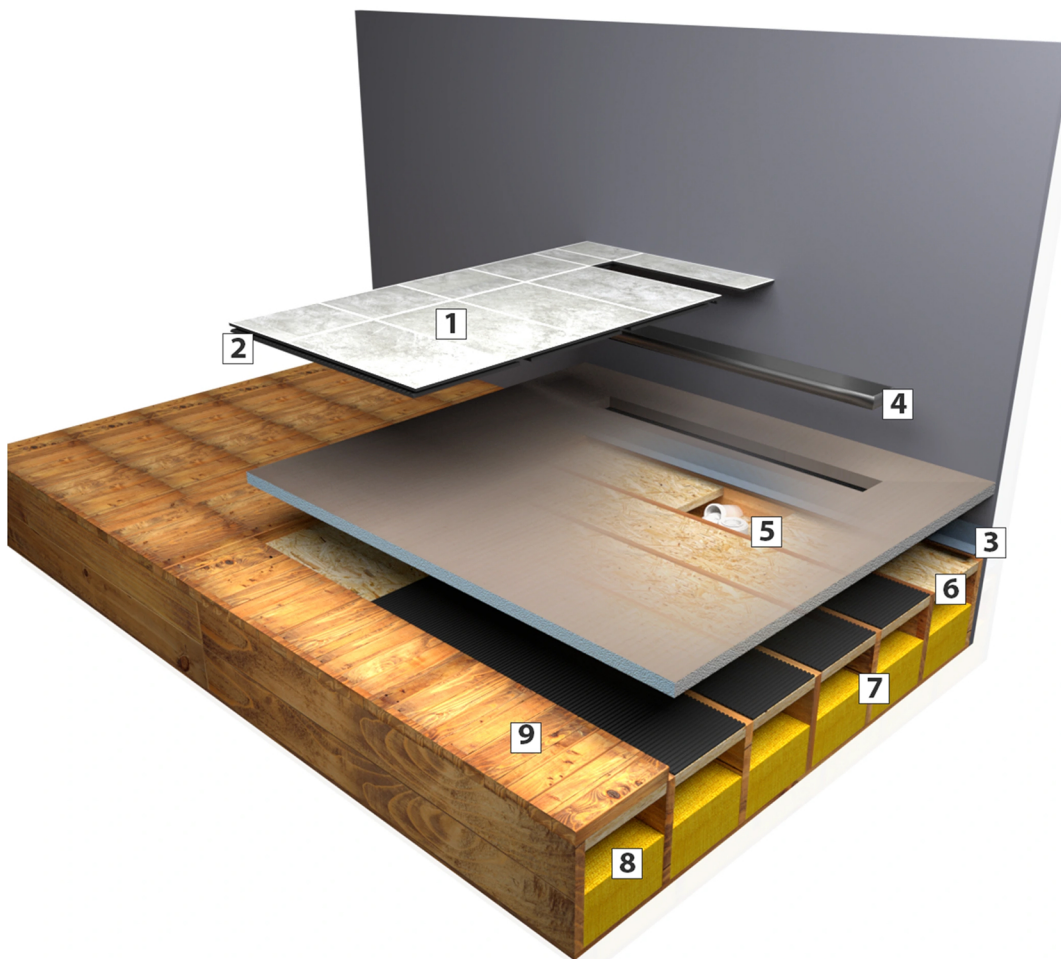

1. Fliesen
2. Fliesenkleber
3. Randdämmstreifen
4. Eingearbeitete Rinne
5. Waagerechter Ablauf
6. OSB-Platten
7. Holzbalkendecke
8. Dämmung
9. Dielenboden