


Montageanleitung für H+M / McAlpine Siphons sowie für Duschrinnen SLIM Siphon Smart Trap



H+M Drop 50 / Drop 35 / Snake / McAlpine Siphons:

1. Entfernen Sie das Designrost aus dem Ablaufkörper.
2. Platzieren Sie das Siphongehäuse unterhalb des Ablaufs, setzen Sie dazwischen den mitgelieferten O-Ring (die geriffelte Seite zum Siphon hin).
3. Von oben drehen Sie nun das Gewindestück mithilfe des roten Schlüssels ein.
4. Anschließend setzen Sie den Geruchsverschluss sowie das Haarsieb ein.
5. Nun können Sie das Designrost in die Rinne einlegen.

Zur Reinigung entfernen Sie das Haarsieb & Geruchsverschluss, um den Ablauf freizulegen.

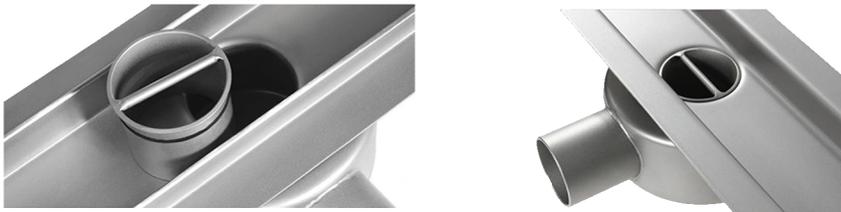

Siphon SMART TRAP / Edelstahl-Siphon:

1. Entfernen Sie das Designrost aus dem Ablaufkörper.
2. Das Siphongehäuse ist fest verschweißt, im Siphon befindet sich eine Art "beweglicher Teller", der als Haarauffänger dient und nicht entfernt werden kann.
3. Setzen Sie von oben den mitgelieferten Geruchsverschluss ein.
4. Zum Schluss legen Sie das Designrost in die Ablaufrinne ein.

Zur Reinigung ziehen Sie den Geruchsverschluss heraus, um den inneren Teller freizulegen.